

Nino ニーノ 取扱説明書

ハイブリッドネックファン

Kirala Air

安全上のご注意

人への危害や財産の損害を防ぐため
必ずお守りください。

バッテリー警告

本製品は充電式電池を内蔵しています。
・火中投入、加熱、高温、低温下での充電、使用、
放置をしないでください。
発熱、発火、破裂の原因になります。

ファン使用の注意

- ・幼児やお子さまに使用させたり、本体で遊ばせないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ・本製品を装着したまま眠らないでください。事故やけがの原因となります。
- ・湿気が多い場所で使用しないでください。また雨や水など液体がかからないようにしてください。感電、ショート、発火、故障などの原因となります。
- ・湿気や高温、直射日光があたる場所に置かないでください。発火や発熱、やけどの原因になります。
- ・通風口や送風口をふさがないでください。破損や事故の原因となります。
- ・使用中身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。健康を害する恐れがあります。

安全上のご注意(続き)


ファン使用の注意(続き)

- ・異常や故障を発見したらすぐに使用を中止してください。事故やけがの原因となります。
- ・改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理をしないでください。火災、感電、けがの原因となります。
- ・使用時に髪の毛がファンに絡まないよう十分気を付けてください。事故やけがの原因となります。
- ・アクセサリ類(ネックレス、ピアス、イヤリング)をつけたまま使用しないでください。事故やけがの原因となります。
- ・本体を強い力で左右に開きすぎないでください。事故や故障の原因となります。
- ・本体を高いところから落とすなど、強い力を加えないでください。故障、火災、感電、けがの原因となります。

廃棄について

- 本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。
- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従い破棄してください。
 - ・充電残量がある場合は止まるまで何回か使用して電池を使い切ってください。

各部の名前と付属品

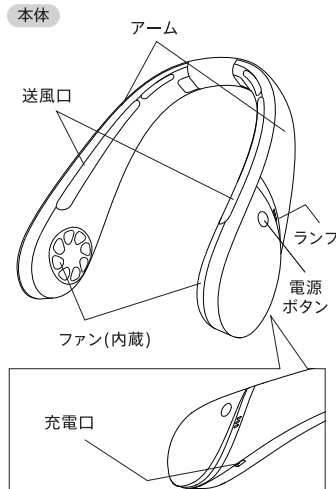

付属品

USBケーブル(TypeC)
※アダプターはご用意ください。

使い方


充電について

USBケーブルをパソコン等に差し込んで充電をしてください。

Check


- ・お手持ちのUSB電源出力対応製品での充電も可能です。(TypeC to TypeC除く)
- ・充電にかかる時間は約4.5時間です。
- ・充電中は本体を使用しないでください。

- ◆充電中はランプが青く点滅します。
- ◆充電が完了すると、ランプが青く点灯します。
- ◆電力が10%未満の場合、ランプが速く点滅します。電力不足で本体動作が停止する際は、ランプが3回点滅し、自動的に本体の電源がOFFになります。
- ◆本体正常可動時や、電源がOFFの時はランプは点灯しません。

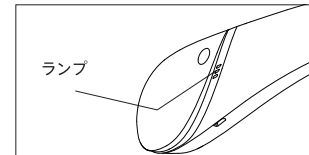


使い方(続き)

- ① 送風口を上向きに装着します。

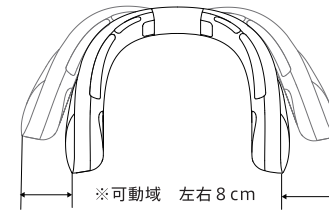

- ② 電源ボタンを1回押すと電源が入ります。「弱風」で稼働開始します。

- ③ 電源ボタンを押すごとにモードが切りかわります。

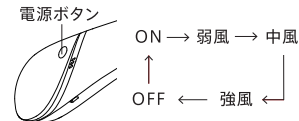

保証とアフターサービス

保証期間

保証書は、この取扱説明書の中に記載されております。保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

保証について


保証期間はお買い上げ日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、またはKiralaお客様センターへお問い合わせください。補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中、お買い上げになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。お買い上げの販売店、またKiralaお客様センターまで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。
- 保証期間(1年間)が過ぎているとき、保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、またKiralaお客様センターまでお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

Kirala

製品に関するお問い合わせは
Kiralaお客様センターまで

 0120-032-321

9:00~18:00 (平日)

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

無償修理規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
(消耗品、付属品を除く)
- イ) 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
- ロ) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、Kiralaお客様センターにお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
- イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
- ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
- ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
- ニ) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
- ホ) 保証書の提示がない場合
- ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
- チ) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
- リ) 一般家庭以外 (例えば業務用など) で使用された場合の故障及び損傷

無償修理規定(続き)

- ヌ) 購入した国・地域以外で使用された場合の故障及び損傷
- 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報 (お名前、ご住所、電話番号) は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※ 保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書について

保証書はお買い上げ日から1年間、無償修理規定に基づいて無償修理をお約束するものです。取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理をいたしますので、本品と保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店、またはKiralaお客様センターに修理をご依頼ください。

※ご記入のない場合は無効となります。

保証書

商品名	Nino(ニーノ)		
モデル名	KAN-011/012/013/014		
お客様	お名前		
	電話番号		
	ご住所	〒 ー	
販売店	店名		
	電話番号		
	住所	〒 ー	
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間 ※消耗品及び付属品を除く		

故障かなと思ったら

使用中に停止する
充電機が残量不足ではないですか？ 充電してからご利用ください。
充電できない
モバイルバッテリーやパソコンの種類によって正しく充電できない場合があります。お手持ちの製品の仕様をご確認ください。
充電が終わらない
パソコンのUSB端子電圧が正常より低い可能性があります。 USB電源出力のあるACアダプターで充電してください。
充電が終わらない
パソコンのUSB端子電圧が正常より低い可能性があります。 USB電源出力のあるACアダプターで充電してください。

それでもなお異常が解決しない場合は直ちに使用を中止し、事故防止のため必ずKiralaお客様センターに相談してください。

仕様

商品名	Nino(ニーノ)
モデル名	KAN-011/012/013/014
使用電池	リチウムイオン電池
電池容量	3.7V 2400mAh
素材	PC-ABSアロイ (ポリカーボネート) シリコン
充電所要時間	約4.5h
連続使用時間	約2h (強風) / 約4h (中風) 約6h (弱風)
サイズ	本体サイズ： 約H59.8×W221.5×D210mm USBケーブル長さ：約1m
重さ	約283g